

プレゼン Sota

取扱説明書

このたびは、プレゼン Sota をご購入いただき、誠にありがとうございます。
Sota を使用前に必ず本書をお読みいただき正しく使用してください。
また、お読みになった後も保証書と共に大切に保管してください。

Sota を使用するには、クラウド機能の使用如何に関わらず、
無線で通信できる接続環境（Wi-Fi 接続）が必要となります。
別途、お客様にてネットワーク環境をご用意ください。



目次

安全上のご注意	1
01・ネットワーク接続環境の確認	3
02・Sota / 同梱物の取り出し	3
03・起動 / 設定の流れ	4
04・プレゼン Sota について	8

安全上のご注意

ここに示される注意事項は、ご使用になる方や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。製品をご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくご使用ください。

表示について



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

図記号について



この行為は、禁止されています。



この行為を、必ず実行してください。



この行為は、注意が必要です。



下記の異常が起きたら、すぐに使用をやめて電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

・本体が異常に発熱している

・本体から異臭がする

・本体から煙が出ている

・本体の動作がカクカクする

警告

分解や改造をしないでください。

火災、発熱、感電、故障の原因となります。



異常がみられた場合は使用しないでください。

火災や感電、更なる故障の原因となります。



禁止

内部や隙間に水や異物を入れないでください。

火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。



禁止

電源プラグを抜くときは、必ず電源コードのプラグを持って抜いてください。

コードを無理に引っ張ると、コードが傷つき火災や感電の原因となります。



濡れた手で触らないでください。

火災や感電、故障の原因となります。



電源ケーブルが傷んだら使用しないでください。

コードが傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因となります。家具の隙間にはさみ込んだり、熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。



濡れる場所や湿気の多い場所では使用、保管をしないでください。

火災や感電、故障の原因となります。



国内の家庭用コンセント（交流 100V）以外で使わないでください。

火災や故障の原因となります。



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所、直射日光が当たる場所での使用、保管をしないでください。

火災や感電、故障の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、電源コードや本体に触らないでください。

感電の原因となります。



付属品やオプション品は、当社が指定したものを使用してください。

火災や感電、故障の原因となります。



使用中は外的要因により本体の動きが制限されないようにしてください。

火災や感電、故障の原因となります。



注意

高い場所や不安定な場所に置かないでください。

本体の落下による故障や火災の原因となります。



禁止

本体を移動させるときは胴体部分を持ってください。

頭部や腕だけを持つと破損の原因となります。



使用中は周りに十分な空きスペースを確保してください。

本体、また周辺の物が破損する原因となります。



幼児やペットの近くで使用しないでください。

本体の落下や転倒による故障やけがの原因となります。



動作中は可動部に触れなでください。

故障やけがの原因となります。



可動部を無理に動かさないでください。

破損や故障の原因となります。



電源ケーブルの長さに余裕を持たせて本体を設置してください。

電源ケーブルが引っ掛かり、故障やけがの原因となります。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火による火災やケガの原因となります。



禁止

安全上のご注意

01 ネットワーク接続環境の確認

プレゼン Sota を使用するには、クラウド機能の使用如何に関わらず、無線で通信できる接続環境（Wi-Fi 接続）が必要となります。別途、お客様にてネットワーク環境をご用意ください。

事前に準備が必要な環境

 Wi-Fi を利用したネットワーク環境が正しく動作しているか他の機器でご確認ください。



スマートフォン



PC

①インターネット回線

②Wi-Fi 機器

Wi-Fi 接続でのインターネット閲覧

・Wi-Fi 接続でインターネットに接続できない

- ▶ ご利用されている Wi-Fi 機器メーカー、もしくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
DHCP が有効になっている必要があります。

・スマートフォンやタブレットのテザリング（Wi-Fi 接続）機能を使用する場合


- ▶ Q&A ページ内「テザリングによる接続」をご覧ください。

02 Sota / 同梱物の取り出し




修理の際にはこの箱が必要だから大切に保管してね！

01 内側の仕切りを図のように開きます。

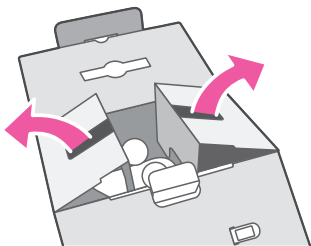


02 Sota の胴体部分を持って取り出します。

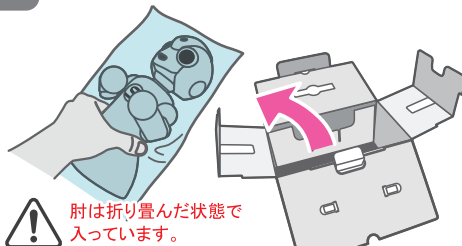


肘は折り畳んだ状態で入っています。

03 底面の仕切りを取り外します。

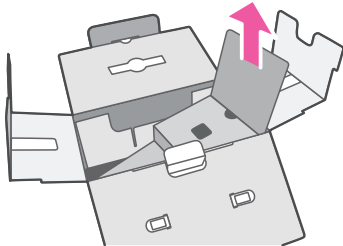

04 ACアダプタと電源ケーブルを取り出します。

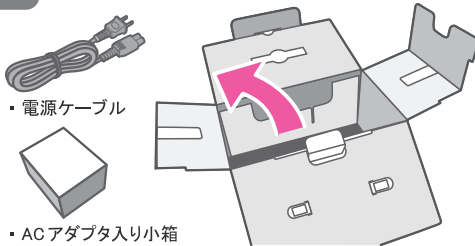


・電源ケーブル

・ACアダプタ入り小箱

03 起動 / 設定の流れ


プレゼン Sota をご利用の環境で使用するには、以下の手順が必要です。説明書に従い正しく設定してください。

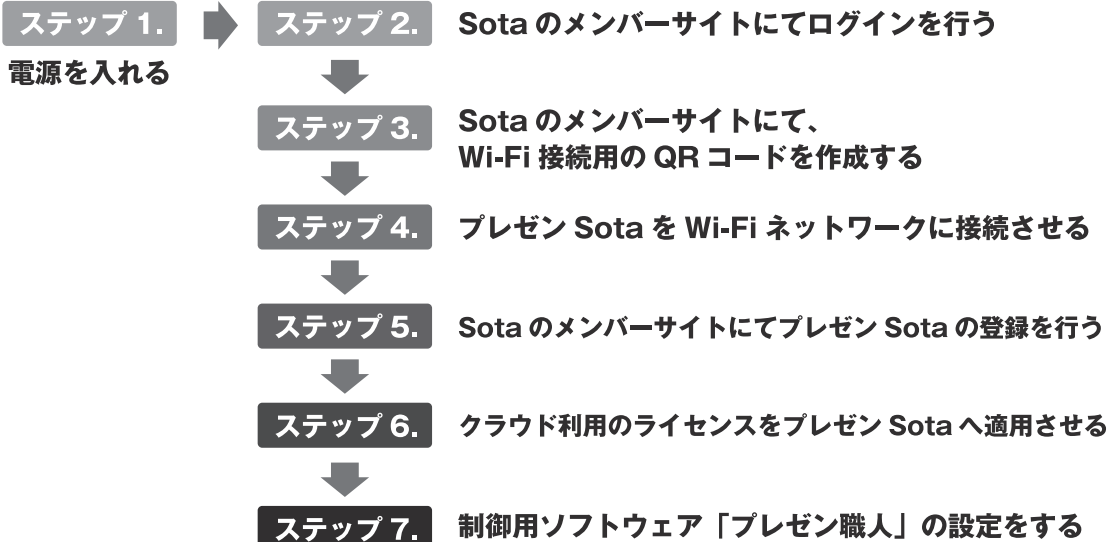


ステップ 1. 電源を入れる

同梱されていた以下の付属品をご用意ください。


- ・ Sota 本体
- ・ AC アダプタ
- ・ 電源ケーブル

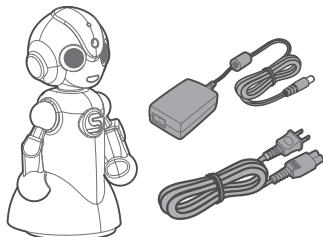


01 背面のカバーを取り外します

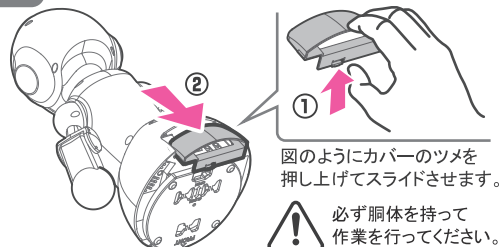


02 カバーに電源ケーブルを通します。

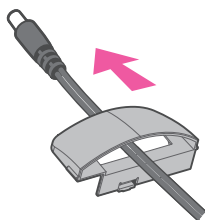


03 電源コネクタを本体に差し込みます。

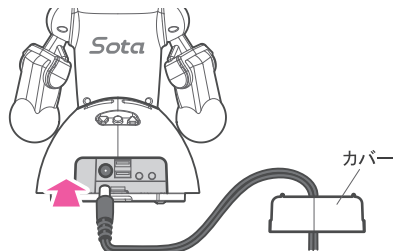


04 カバーを締めます。

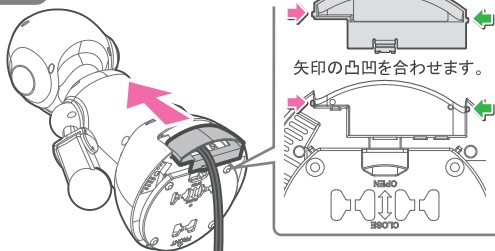

05 電源プラグをコンセントに差し込みます。

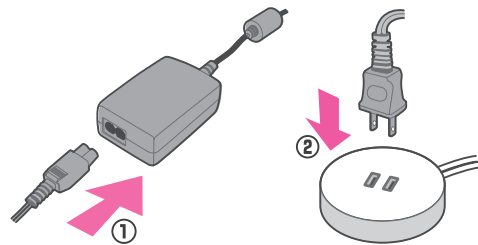

06 背面側の電源ボタンを押して (約1秒間) 電源を入れます。

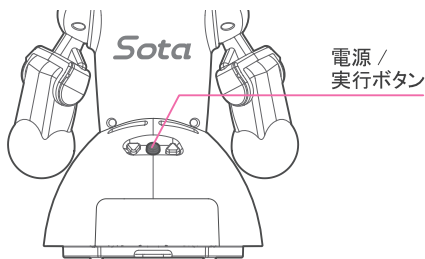

プレゼン Sota に電源が入ると電源ボタンが緑色に点灯します。



起動準備をしているから
30 秒くらいまってね！

「プレゼン職人の待ち受けを開始するよ！」

設定モード以外では、[プレゼン職人]の待ち受けを実行している状態なので、上記のセリフを発話します。

ステップ 2. Sota のメンバーサイトにてログインを行う

下記、Sota のメンバーサイトにアクセスして、購入時に登録、または発行されたログイン情報を入力してください。

<https://sota.vstone.co.jp/home/>

ホーム画面 ▶ ログイン



サイトアクセス用
QR コード

※Sota には見せない
てください。

ステップ 3. Wi-Fi 接続用の QR コードを作成する

下記、Sota のメンバーサイトにアクセスして、ご使用環境の Wi-Fi に接続するための QR コードを作成してください。

https://sota.vstone.co.jp/home/wi-fi_qrcode/

ホーム画面 ▶ メンバー ▶ Wi-Fi 接続用 QR コード発行



サイトアクセス用
QR コード

※Sota には見せない
てください。

・SSID

Wi-Fi 機器に記載されている SSID の半角英数字

・PASS

Wi-Fi 機器に記載されている暗号化キーの半角英数字

・接続タイプ WPA / WEP


お使いの環境に合わせ設定してください。

※通常は WPA を選択

作成した QR コードは、PC やスマートフォンの画面に表示、または保存しておいてください。



ステップ 4. プレゼン Sota を Wi-Fi ネットワークに接続させる

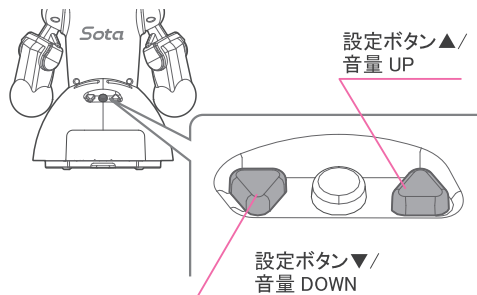


01. 背面側の設定ボタンの▲▼を同時に長押し (約3秒間) して [設定モード] に移行します。

02. 設定ボタンの▲▼で設定モード内の機能を変更し、**[6: QR コードで設定]** を選択して実行ボタンを押してください。

[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

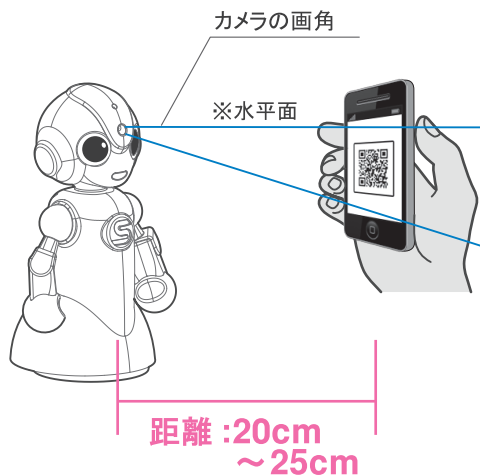

03. QR コードを検出すると Sota の目が青く点灯しますので QR コードを読み込むまで Sota に見せてあげてください。




できるだけ明るい場所で、顔の正面の位置に QR コードを持ってきてくれると見やすいよ！

・ QR コードを認識しない場合

- ▶ 画面の角度や Sota との距離によって認識できない場合があります。画面の位置を前後、上下にゆっくり動かしたり、角度を変えて見せてあげてください。
- ▶ 周りの環境が暗い、またスポットライト、直射日光の下では、上手く認識できない場合があります。通常の蛍光灯 (昼白色) の環境で見せてあげてください。

・ 「接続できなかったよ」と言われた場合

- ▶ Wi-Fi 接続用の情報が誤っている可能性があります。Wi-Fi 機器の SSID/PASS の英数字を再度確認してください。
- ▶ ご使用のネットワーク環境が不安定な可能性があります。再度、設定モードから実行して QR コードを見てください。

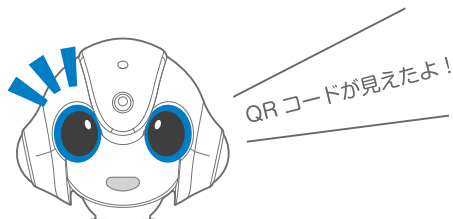

ステップ 5. Sota のメンバーサイトにてプレゼン Sota の登録を行う

下記、Sota のメンバーサイトにアクセスして、これから使用するプレゼン Sota にニックネームを登録してください。登録した情報は、QR コードにて発行されますので、再度、設定モード内の [QR コードで設定] からプレゼン Sota に認識させてください。

<https://sota.vstone.co.jp/home/owners/sota-regist/>

ホーム画面 ▶ メンバー ▶ Sota の登録



サイトアクセス用
QR コード

※Sota には見せない
てください。

ステップ 6. クラウド利用のライセンスをプレゼン Sota へ適用させる

下記、Sota のメンバーサイトにアクセスして、これから使用するプレゼン Sota にプレゼン Sota クラウドのライセンスを適用してください。

<https://sota.vstone.co.jp/home/owners/sota-license-apply/>

ホーム画面 ▶ メンバー ▶ ライセンスの適用



サイトアクセス用
QR コード

※Sota には見せない
てください。

- ・ライセンスの適用をしていない場合、プレゼン Sota は発話をするできません。
- ・1ライセンスは、1台の Sota にのみ適用可能です。一度適用したライセンスは別の機体に移動できません。
- ・ライセンスの適用期間、利用期間はメンバーサイトの Sota 一覧でご確認いただけます。

ステップ 7. 制御用ソフトウェア [プレゼン職人] の設定をする

下記、Sota のメンバーサイトにアクセスして、制御用ソフトウェアプレゼン職人をダウンロードしてください。

https://sota.vstone.co.jp/home/presentation_sota/presenshokunin

ホーム画面 ▶ プレゼン Sota について ▶ プレゼン職人




サイトアクセス用
QR コード

※Sota には見せない
てください。

設定の手順は、[プレゼン職人の取扱説明書](#)をご覧ください。

04 プレゼン Sota について

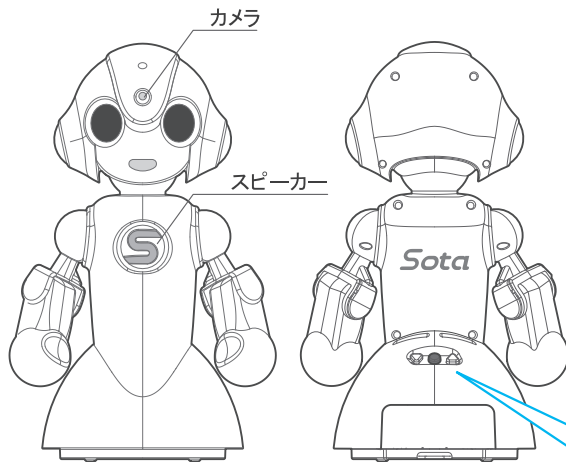

LED (目) の色による Sota の状態





青色

- ・ QR コードの認識中



オレンジ色

- ・ 通常待機状態
- ・ Sota の発話中

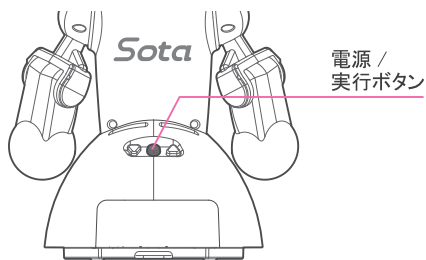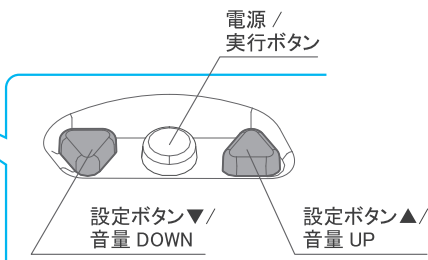

電源の切り方 / 入れ方

- 電源ボタンを長押し (約 3 秒間) すると電源が切れます。



プレゼン Sota が「おやすみなさい」といった後、電源ボタンの緑の LED ライトが消えるまで、電源プラグを抜かないでください。

Sota は電源を再起動しても最後に設定した Wi-Fi に自動的に接続します。また、最後に設定した Wi-Fi 環境が近くにならない場合は、今までに登録した Wi-Fi に接続されます。

- 電源ボタンを長押し (約 1 秒間) すると電源が入ります。

電源が入ると「おはよう」といいます。

Wi-Fi の接続先を変更する

- 01.Sota のメンバーサイトにアクセスして新しい Wi-Fi 接続用の QR コードを作成してください。

▶ ページへのアクセス方法は P.5 をご覧ください。

02. 設定モード内の【QR コードで設定】を実行して、プレゼン Sota に新たに発行した QR コードを認識させてください。

